

Serie Sorgenti luminose

Lighting source Series



ITA ENG

FOGLIO ISTRUZIONI

INSTRUCTION LEAFLET

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell'installazione.
This instruction sheet have to be kept for future consultations. Be sure to read and understand the instructions before installation.



cod. T8LEDV60BN

- VOLTAGGIO / Voltage: **175-265V**
- POTENZA / Power: **10W**
- ATTACCO / Socket: **G13**
- ORE VITA / Lifespan: **20.000H**
- ON/OFF: **20.000 accensioni** / power on
- PIENA LUCE Istantanea / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **300°**
- LUNGHEZZA / Length: **600mm**



cod. T8LEDV60BN

- VOLTAGGIO / Voltage: **175-265V**
- POTENZA / Power: **18W**
- ATTACCO / Socket: **G13**
- ORE VITA / Lifespan: **20.000H**
- ON/OFF: **20.000 accensioni** / power on
- PIENA LUCE Istantanea / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **300°**
- LUNGHEZZA / Length: **1200mm**



cod. T8LEDV60BN

- VOLTAGGIO / Voltage: **175-265V**
- POTENZA / Power: **24W**
- ATTACCO / Socket: **G13**
- ORE VITA / Lifespan: **20.000H**
- ON/OFF: **20.000 accensioni** / power on
- PIENA LUCE Istantanea / Full instant light
- TEMPERATURE: **-20° + 40° C**
- CRI: **>80**
- FASCIO / Beam angle: **300°**
- LUNGHEZZA / Length: **1500mm**

4000K

cod. T8LEDV60BN
Bianco Neutro Neutral White
LUMEN: **960Lm**

4000K

cod. T8LEDV120BN
Bianco Neutro Neutral White
LUMEN: **1860Lm**

4000K

cod. T8LEDV150BN
Bianco Neutro Neutral White
LUMEN: **2250Lm**

6400K

cod. T8LEDV60BF
Bianco Freddo Cold White
LUMEN: **1150Lm**

6400K

cod. T8LEDV120BF
Bianco Freddo Cold White
LUMEN: **1800Lm**

6400K

cod. T8LEDV150BF
Bianco Freddo Cold White
LUMEN: **2400Lm**



IT

TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI
INSTALLARE LA LAMPADA
NON UTILIZZARE IN APPARECCHI A
TENUTA STAGNA

PRIMA DI RIMUOVERE LA LAMPADA,
TOGLIERE TENSIONE E ASPETTARE
CHE SI RAFFREDDI

EN

TURN OFF THE POWER BEFORE
INSTALL THE LAMP
NOT SUITABLE FOR SEALED FIXTURE
BEFORE REMOVE THE LAMP, TURN
OFF THE POWER AND WAIT FOR IT
TO COOL

FR

COUPER L'ALIMENTATION AVANT
D'INSTALLER LA LAMPE
NE PAS DÉPOSER DANS UN
ÉQUIPEMENT ÉTANCHE
AVANT D'ENLEVER LA LAMPE, COUPER
L'ALIMENTATION ET ATTENDRE
QU'ELLE REFROIDISSE

www.lampolighting.com



RoHS



SICUREZZA

- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- L'installazione e la manutenzione devono essere anzitutto valutate se necessitano di intervento tramite personale qualificato
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature



SAFETY

- Always switch off the power before installing or servicing
- Installation and maintenance must first be evaluated if they require intervention by qualified personnel
- Place the product in a place suitable for the IP20 degree protection
- Do not disassemble or tamper the product to avoid shock electric
- Do not install near surface subject to high temperature

made in P.R.C.



IMPORTED BY:

LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY SRL
Via dell'industria 6, 47832 San Clemente RN (ITALY)
www.lampolighting.com




Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio
the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling

ISTRUZIONI TUBI T8

INSTALLAZIONE

• INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE MAGNETICO

Sostituire lo starter per tubi fluorescenti con lo starter per LED incluso nella confezione ed eseguire la connessione dell'alimentatore al T8 led seguendo le indicazioni in fig.1

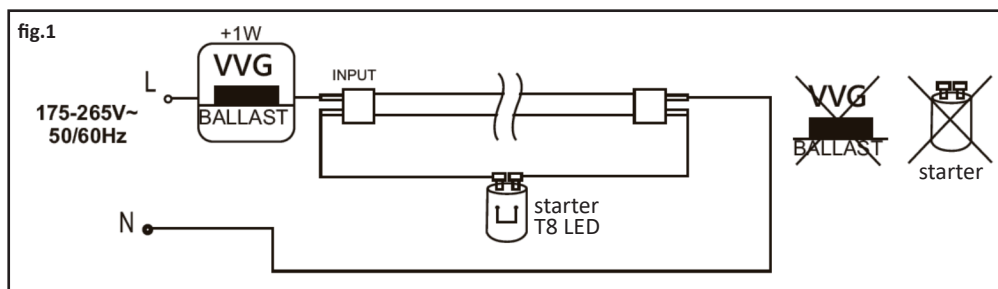


NB = In alcuni casi potrebbero necessitare modifiche al cablaggio

• INSTALLAZIONE SENZA BALLAST-ALIMENTATORE

Rimuovere l'alimentatore prima dell'installazione

Collegare l'alimentazione al lato con scritta INPUT del T8 LED, senza utilizzare lo starter led (fig.2)

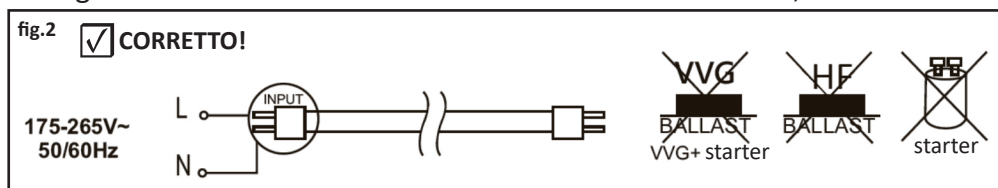

Non collegare l'alimentazione al lato errato del T8 o si causerà il danneggiamento del T8 LED (fig.3)

