

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni
This instruction sheet have to be kept for future consultations

DATI TECNICI


TECHNICAL DATA



Cod.	Potenza / Power	Tensione / Voltage	CRI	Fascio / Beam angle	IP	Finitura / Finish	Kelvin	Lumen	Dimension
FATEK10WNEBN	10W	200-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Nero / Black	4000K	800Lm	121 x 118 x 33 mm
FATEK10WBIBN	10W	200-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Bianco / White	4000K	800Lm	121 x 118 x 33 mm
FATEK30WNEBN	30W	200-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Nero / Black	4000K	2400Lm	154 x 158 x 36 mm
FATEK30WBIBN	30W	200-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Bianco / White	4000K	2400Lm	154 x 158 x 36 mm
FATEK50WNEBN	50W	200-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Nero / Black	4000K	4000Lm	199 x 193 x 37 mm
FATEK50WBIBN	50W	200-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Bianco / White	4000K	4000Lm	199 x 193 x 37 mm
FATEK100WGBN	100W	220-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Grigio / Grey	4000K	10000Lm	333 x 254 x 54 mm
FATEK150WGBN	150W	220-260V AC, 50Hz	>80Ra	120°	IP 65	Grigio / Grey	4000K	15000Lm	399 x 309 x 60 mm


INSTALLAZIONE:

INSTALLATION:

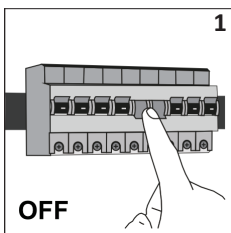


Togliere tensione all'impianto.

Turn off the power.

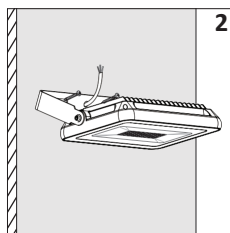


Non montare il faro su superfici soggette a vibrazioni.

Do not mount the floodlight on surfaces subject to vibration.

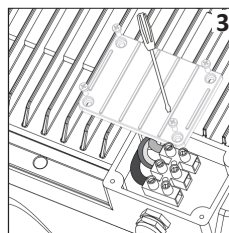


Rimuovere il coperchio del box di connessione sul retro svitando le apposite viti.

Remove the cover of the connection box on the back by unscrewing the appropriate screws.

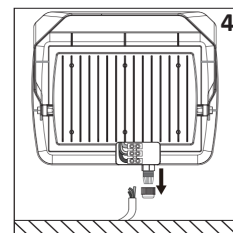


Svitare il passacavo e inserirlo nel cavo di alimentazione.

Unscrew the cable gland and insert it into the main power.

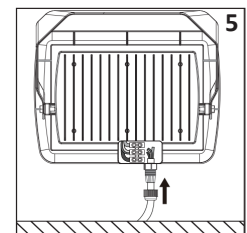


Inserire il cavo di alimentazione nel box di connessione.

Connect the main power supply in the connection box.

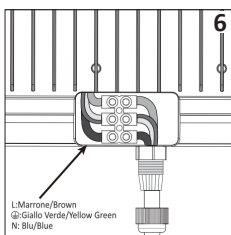


Effettuare il collegamento.

Make the connection.

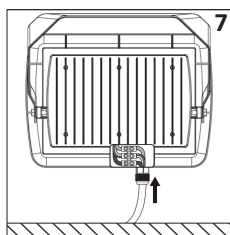


Avvitare in senso orario il passacavo.

Screw the cable gland clockwise.

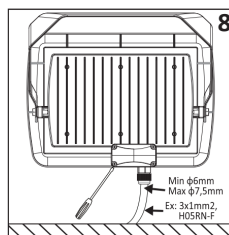


Richiudere il coperchio del box di connessione sul retro.

Close the cover of the connection box on the back.

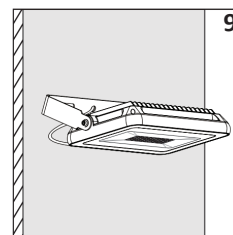

Regolare il faro nella posizione desiderata.

Adjust the headlight to the desired position.

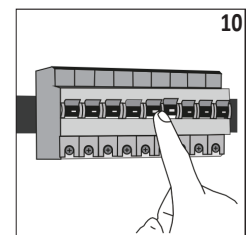

Dare tensione all'impianto.

Turn on the power switch.



SICUREZZA

- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato
- Collocare il prodotto in un luogo idoneo al grado di protezione IP65
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- Non coprire la lampada con materiale termoisolante
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature



SAFETY

- Always switch off the power before installing or servicing
- Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel
- Place the product in a place suitable for the IP65 degree protection
- Do not disassemble or tamper the product to avoid shock electric
- Do not cover the lamp with heat-insulating material
- Do not install near surface subject to high temperature