


ISTRUZIONI FARI LED

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell'installazione.



SICUREZZA


- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Rispettare il grado di protezione IP65: il faro non può essere immerso in acqua.
- In caso di rottura del vetro, sostituire il prodotto.
- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici.
- Collegare il faro alla messa a terra.
- Conservare il presente foglio di istruzioni.





DATI TECNICI

Code	POWER	Volt (V)	LED	Finitura	Colore Led	Viewing Angle	IP Value
FAFLAT30WRGB	30W	200-265V	SMD	bianco	RGB	120°	IP 65
FAFLAT50WRGB	50W	200-265V	SMD	bianco	RGB	120°	IP 65

Versione 30W

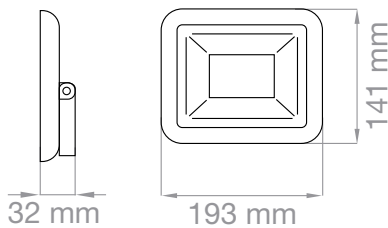





Versione 50W

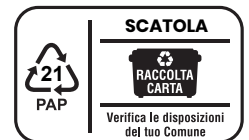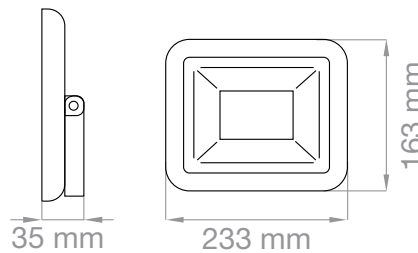

il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio

INSTALLAZIONE

1. Togliere tensione.
2. Non montare il faro su superfici soggette a vibrazioni.
3. Rimuovere la staffa dal faro smontando le apposite viti (vedi fig.1).
4. Utilizzare la staffa per segnare i fori da eseguire sul muro. Forare il muro nelle posizioni segnate.
5. Fissare la staffa al muro con viti idonee (non incluse) (vedi fig.2).
6. Rimontare la staffa al faro, regolare l'inclinazione desiderata e stringere i bulloni (vedi fig.3).
7. Collegare il cavo di rete al cavo del faro mantenendo la protezione IP65 con connettore $\geq$ IP65 (non incluso nella confezione)
8. Accendere l'alimentazione generale.

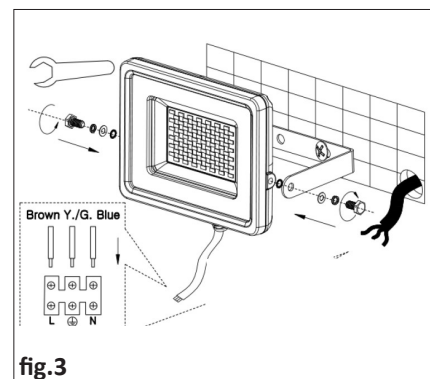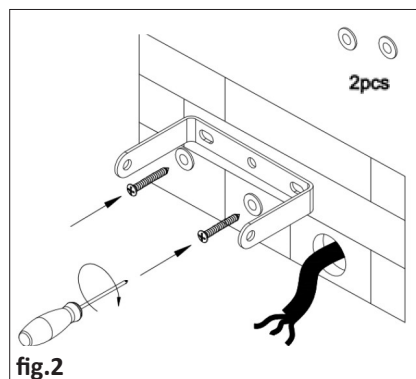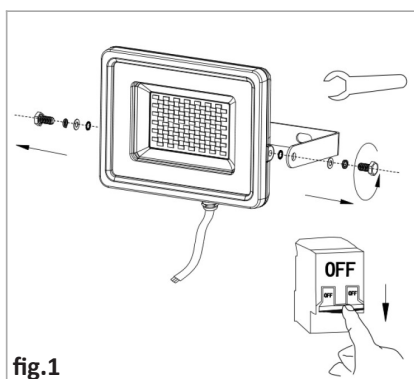


FLOODLIGHT LED INSTRUCTIONS

This instruction sheet have to be kept for future consultations. Be sure to read and understand the instructions before installation.



SAFETY


- Installation and maintenance must only be performed by qualified personnel.
- Respect IP65 protection: the headlamp can not be immersed in water.
- If the glass breaks, replace it with a new product.
- Always switch off the power before installing or servicing.
- Do not disassemble or tamper with the product to avoid electrical shocks.
- Connect the floodlight to the ground.
- Keep this instruction sheet.





TECHNICAL DATA

Code	POWER	Volt (V)	LED	Finish	Colore Led	Viewing Angle	IP Value
FAFLAT30WRGB	30W	200-265V	SMD	bianco	RGB	120°	IP 65
FAFLAT50WRGB	50W	200-265V	SMD	bianco	RGB	120°	IP 65

30W version

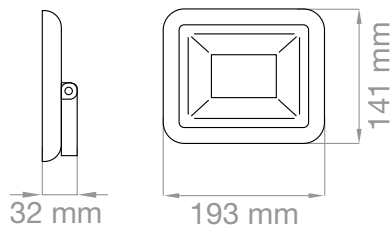





50W version

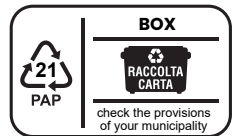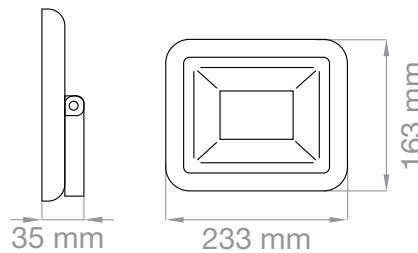

the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling

INSTALLATION

1. Turn off the power
2. Do not mount the floodlight on surfaces subject to vibration.
3. Remove the bracket from the floodlight removing the appropriate screws (see fig.1).
4. Use the bracket to mark the holes to be made on the wall. Drill the wall in the marked positions. Fix the bracket to the wall with suitable screws (not included) (see fig.2).
5. Mount the bracket to the floodlight, adjust the desired inclination and tighten the bolts (see fig.3).
6. Connect the mains cables to the floodlight cables keeping the IP65 protection with $\geq$ IP65 connector (not included)
7. Turn on power

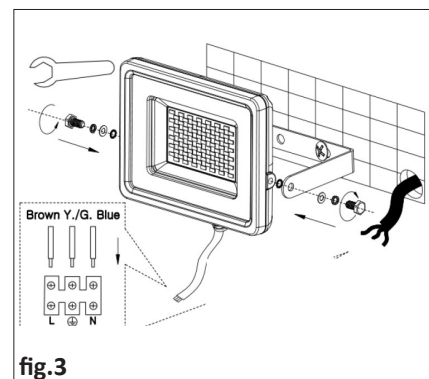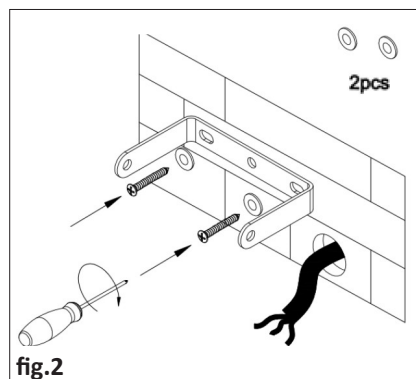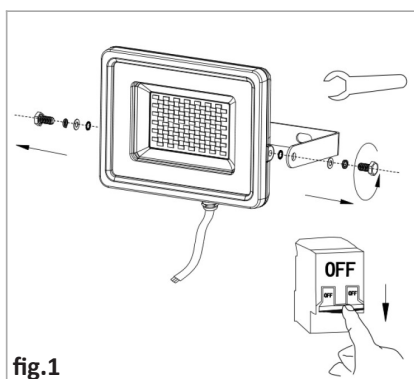



MANUALE DEL TELECOMANDO RF

MANUAL OF RF REMOTE CONTROLLER

Le funzioni dei tasti sono descritte nella seguente tabella
The key-press functions are shown in the below table

 +  - Regolazione della Luminosità (otto gradazioni) <i>Brightness adjustment</i> (Eight grading total)		  Accensione e spegnimento <i>Switching on and off</i>	
 Rosso Statico <i>Static Red</i>	 Verde Statico <i>Static Green</i>	 Blu statico <i>Static Blue</i>	 Bianco Statico <i>Static White</i>
 Arancione Statico <i>Static Orange</i>	 Verde chiaro Statico <i>Static Light Green</i>	 Blu Scuro Statico <i>Static Dark blue</i>	 Cambio colori Automatico 16 colour <i>Jumpy Change</i>
 Giallo Intenso Statico <i>Static Deep Yellow</i>	 Ciano Statico <i>Static Cyan</i>	 Marrone Statico <i>Static Brown</i>	 FLASH ON e OFF FLASH OF and OFF
 Giallo Statico <i>Static Yellow</i>	 Blu Chiaro Statico <i>Static Light Blue</i>	 Rosa Statico <i>Static Pink</i>	 Cambio colori Miscelato 7 colour <i>Fade Change</i>
 Giallo Chiaro Statico <i>Static Light Yellow</i>	 Blu Pallido Statico <i>Static Pale Blue</i>	 Porpora Statico <i>Static Purple</i>	 Cambio colori Miscelato 3 colour <i>Fade Change</i>

CODIFICA/DECODIFICA DEL TELECOMANDO RF

Coding/Decoding the RF Remote control

Il telecomando è codificato di fabbrica, funziona solo con il proprio telecomando.
Per modificare questa impostazione procedere come sotto indicato:

*The remote control is coded at the factory, it only works with your own remote control.
To change this setting, proceed as follows:*

- 1. Togliere tensione all'impianto. / Turn OFF the main power.**
- 2. Ridare tensione all'impianto. / Turn ON the main power.**
- 3. Eseguire questa procedura per "Codificare" o "Decodificare" il telecomando.**

Press the following buttons to "Code" or "Decode" the remote control.



Premere per 3S: Codifica
Press 3S: Code



Premere per 3S: Decodifica
Press 3S: Decode



Distanza massima: 50m

MAX. Distance: 50m